VISIT…

ОБРАЩАТЬСЯ КАК С БОЕВОЙ ГРАНАТОЙ

Отличительный знак на торцевых крышках РПО-А — две красные полосы, РПО-З — одна красная полоса, РПО-Д — одна желтая полоса.

При стрельбе защитить уши противошумными вкладышами или легким артиллерийским шлемом или шапкой-ушанкой с опущенными и завязанными клапанами.

Переводить предохранитель в положение „ОГ" и срывать пломбу непосредственно перед стрельбой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Разбирать огнемет и извлекать оболочку и двигатель.

Стрелять при нахождении людей в секторе 110 градусов ближе 47 м

Стрелять при нахождении преграды сзади ближе 3 м сбоку — ближе 1 м

Стрелять из помещения объемом менее 45 м³.

Стрелять на ровных участках местности при неподготовленной позиции лежа на дальность — более 200 м, с колена на дальность — более 400 м, стоя с углом возвышения более 45°.

Стрелять по целям ближе 20 м. В зоне 20 м не должно быть никаких преград

ОКОПЫ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ

Приведение РПО-А в боевое положение

1. Нажать на стопор и повернуть переднюю рукоятку вниз до фиксации стопором.



2. Нажать на стопор и повернуть рукоятку спускового механизма вниз до фиксации стопором, сорвав пломбу.

3. Поднять прицельную планку и установить движком дальность.

4. Перевести предохранитель в положение „ОГ".

5. Навести огнемет на цель.

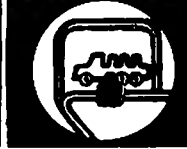

6. Нажать плавно на спусковой крючок.

Положение РПО-А при стрельбе

Глаз прижат к наглазнику

Опасная зона 47 м сзади

Дальность стрельбы, м	Скорость бокового ветра, м/с			Температурные поправки, м	
	3	5	10	от −50°С до −10°С	от +25°С до +50°С
	Упреждение (против ветра), м			выше ТП	ниже ТП
100—200	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5
200—300	0,3	0,5	1,0	1,5	1,0
300—400	0,5	1,0	2,0	3,0	2,0
400—500	1,0	1,7	3,5	7,0	3,5
500—600	1,5	2,5	5,0	9,0	5,0

В случае осечки, не снимая огнемет с плеча, направить его в сторону цели, нажать на стопор, спусковой крючок и перевести рукоятку ударно-спускового механизма в исходное положение, отпустить спусковой крючок. Повторно взвести ударно-спусковой механизм, навести огнемет на цель и нажать на спусковой крючок. В случае повторной осечки нажать на стопор и перевести рукоятку ударно-спускового механизма в исходное положение. Предохранитель поставить в положение „ПР" и положить огнемет на грунт.